


PARABÉNS! VOCÊ TEM UM KIT BAMBERG.

* AGORA É SÓ LER COM ATENÇÃO O PASSO A PASSO E APROVEITAR O SEU CHOPE DE VERDADE!

OLHA, A PRIMEIRA COISA QUE VOCÊ PRECISA FAZER É CONFERIR SE ESTÁ TUDO AL. ENTÃO VAMOS LÁ! ESTE KIT TEM:

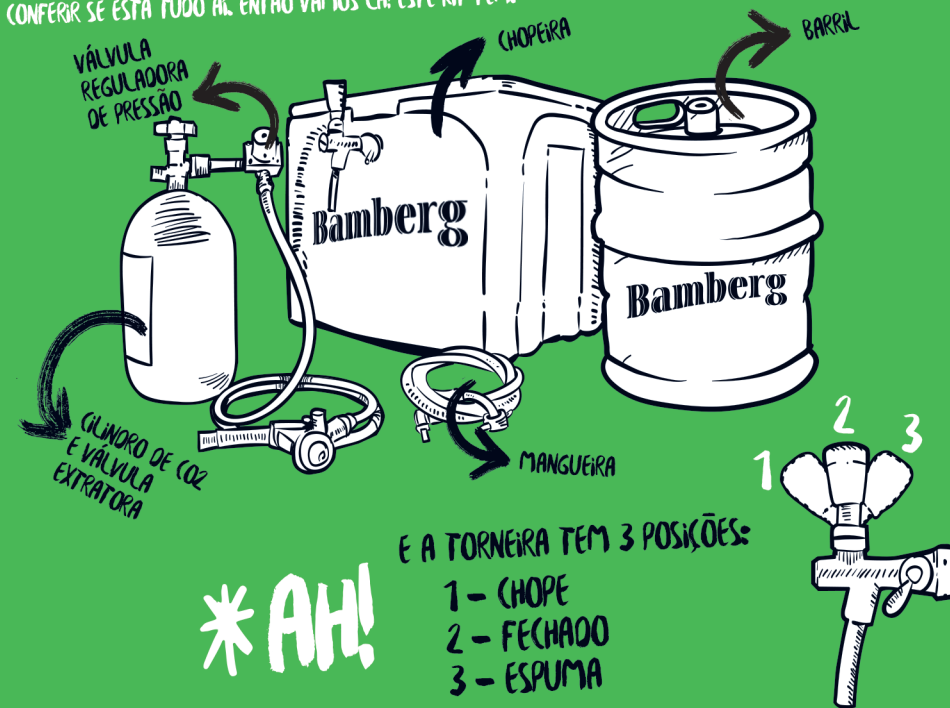

Votorantim

Avenida Antônio Castanhara, 555
Parque Jataí - (15) 3242.7685 | 3242.8181

Campinas

Rua Dona Luisa de Gusmão, 527
Taquaral - (19) 3381.7823

São Paulo

Rua Cayowaa, 573
Perdizes - (11) 3672.4443


Av. das Carinas, 448
Moema - (11) 2924.7572

Laranjal Paulista

Rua Princesa Isabel, 115
Centro - (15) 3283.1036

WWW.CERVEJARIABAMBERG.COM.BR

KIT DE CHOPE

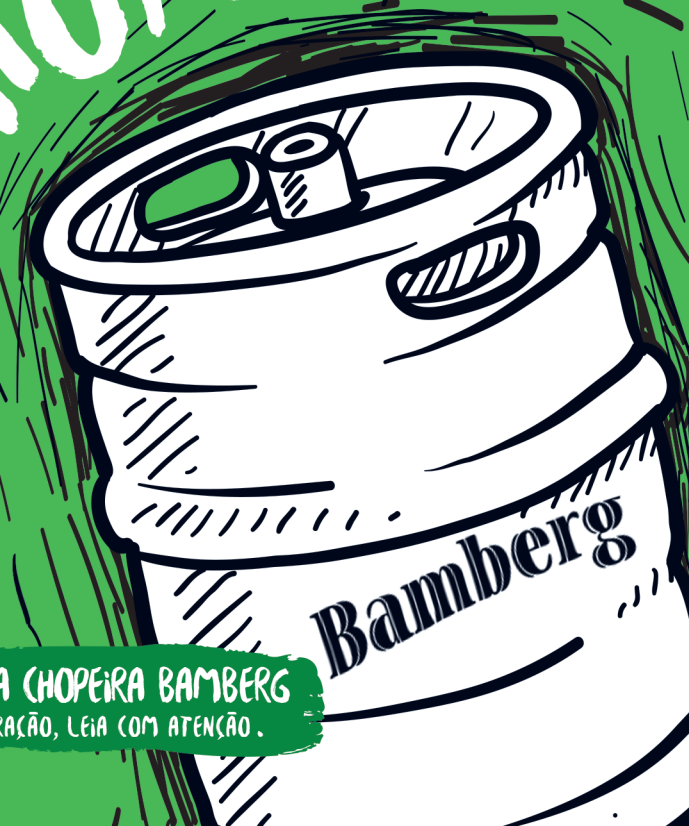


MANUAL DE USO DA CHOQUEIRA BAMBERG
ANTES DE BEBER COM MODERAÇÃO, LEIA COM ATENÇÃO.

● PRONTO! AGORA É SÓ MONTAR O KIT: MUITA HORA NESSA CALMA E ATENÇÃO AO PASSO A PASSO ABAIXO

* 1º PASSO →

Dentro da chopeira, você vai encontrar uma mangueira. Achou? Pronto. É só conectar uma ponta na válvula extratora e outra na chopeira. **MAIS FÁCIL QUE TIRAR UM CHOPE!**

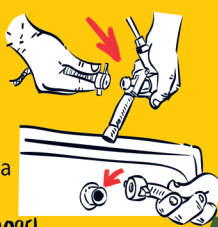

* 2º PASSO

Agora conecte a válvula extratora ao barril e gire até sentir uma leve resistência.




* 3º PASSO

TÁ INDO BEM!
Chegou a hora de deixar a válvula extratora na posição aberta. **TÁ QUASE!**



* 4º PASSO

É HORA DE DAR UM GÁS!
Abra totalmente o cilindro de CO2.

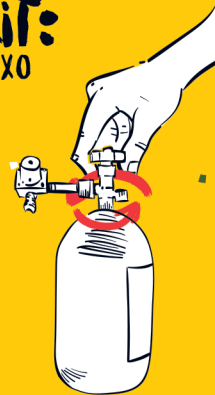

MAS ATENÇÃO! ❌

Nunca ligue a válvula extratora ao cilindro de CO2 sem o regulador de pressão. Nem pensar em substituí-lo pelo regulador dos extintores de incêndio, por exemplo.

OUTRA DICA!

Não coloque gelo antes que a serpentina esteja toda preenchida com o chope.

* 5º PASSO

OLHA O CHOPE CHEGANDO!
Abra a torneira e o controle de vazão até a espuma começar a sair.

CONTROLE DE VAZÃO



* 6º PASSO

HORA DE BAIXAR A TEMPERATURA!
Coloque o gelo. Depois, encha de água até cobrir a serpentina e aguarde 2 minutos até tirar o primeiro chope.



CUIDADO!

Não tente remover o sifão. O barril está pressurizado e pode causar graves acidentes se for removido. **NUNCA** leve o barril ao freezer.



* 7º PASSO

SÓ MAIS UMA COISA!

Feche o controle de vazão e puxe a torneira em sua direção. Abra devagar o controle de vazão até o ponto desejado.




*** PRONTINHO!**
Seu kit chope está pronto!
TEM UM CHOPE DE VERDADE ESPERANDO VOCÊ!



* E JÁ QUE TUDO O QUE É BOM DURA POUCO... QUANDO O CHOPE ACABAR, APRENDA A DESMONTAR O KIT


* 1º PASSO

Feche o cilindro de CO2.

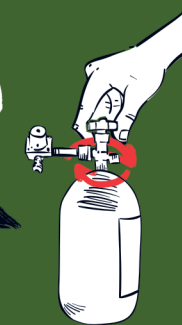

* 2º PASSO

Feche a válvula extratora.

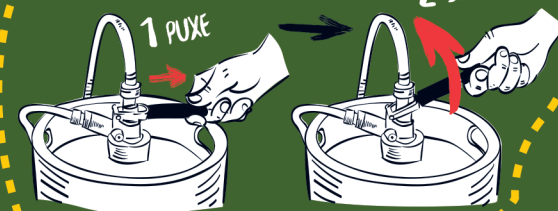

* 3º PASSO

Retire a válvula extratora.



CUIDADO DE NOVO!

Não vai retirar a mangueira da válvula extratora enquanto ela estiver ligada ao barril de chope, hein!



* 4º PASSO

Coloque a válvula extratora dentro da caixa para o escoamento do chope das mangueiras.

* 5º PASSO

Enrole as mangueiras em torno do cilindro de CO2.

*** E ATÉ A PRÓXIMA COMEMORAÇÃO! ***